




EIN STANDROHR RICHTIG SPÜLEN

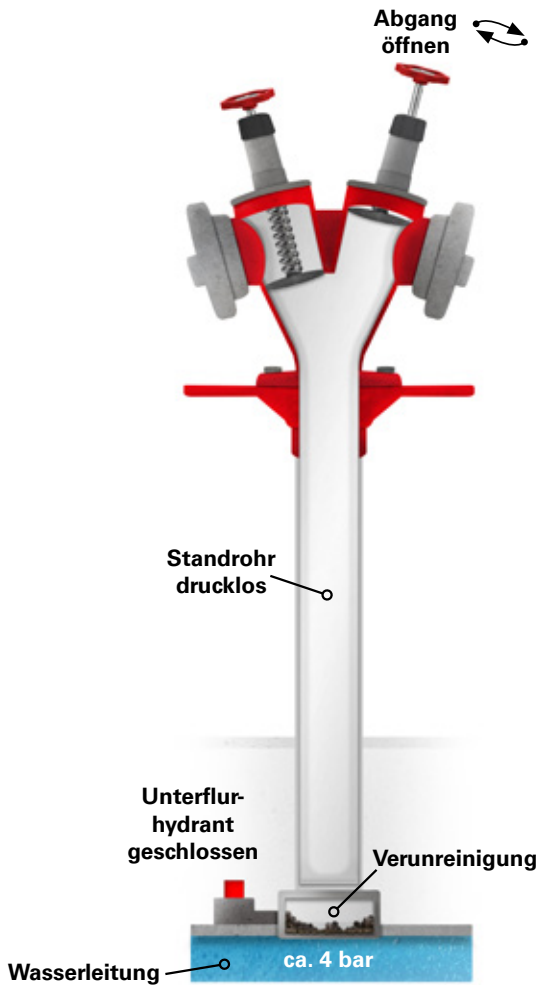


- 1
- Einer der beiden Ausgänge wird geöffnet

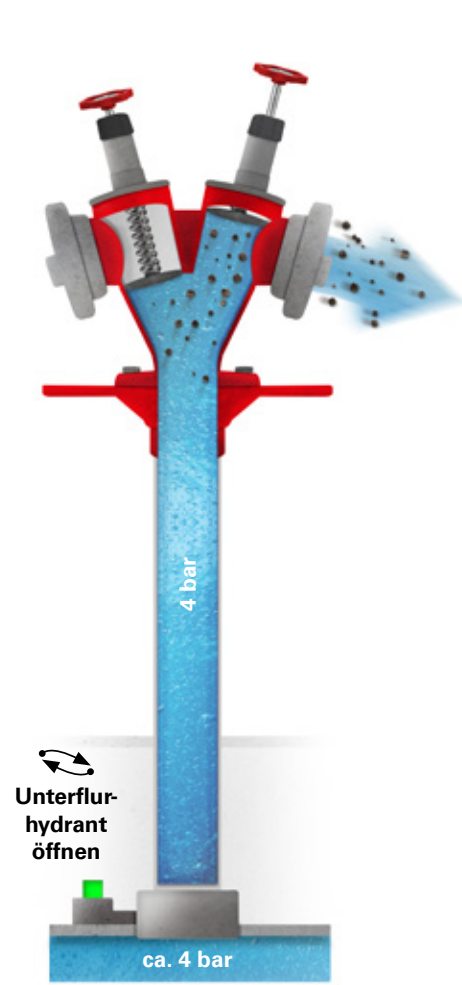

- 2
- Unterflurhydrant wird geöffnet
 - Wasser strömt ein und entweicht samt Verunreinigung

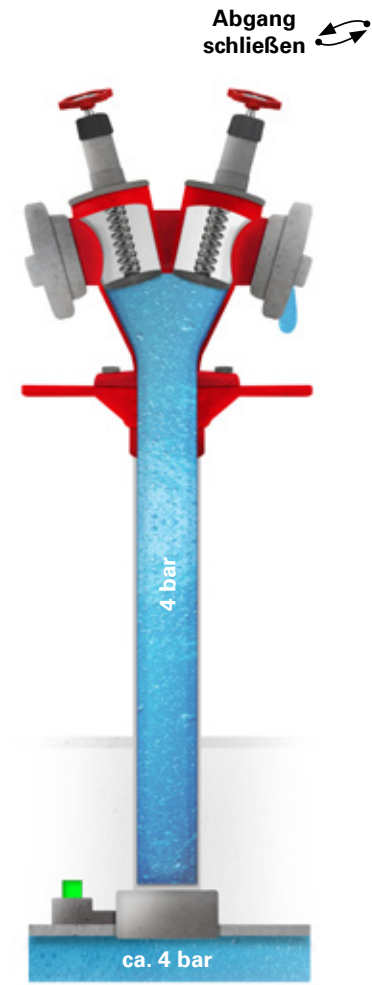

- 3
- Spülen bis klares Wasser austritt
 - Abgang schließen
 - Keine Verunreinigung im Trinkwassernetz

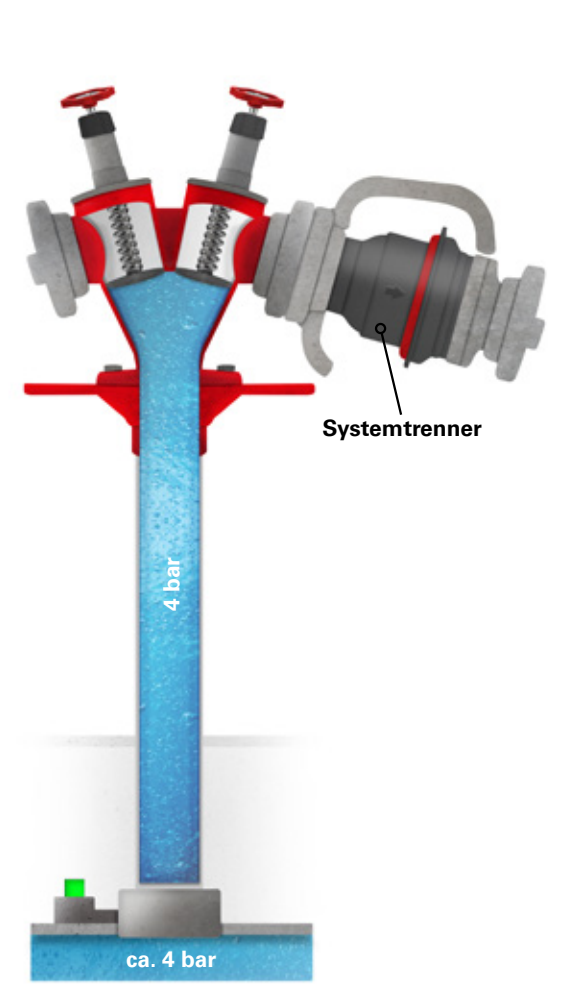

- 4
- Systemtrenner anschließen
 - Standrohr ist entnahmebereit